




Спонсировано Европейским союзом



CBRN
Centres
of Excellence
An initiative of the European Union

СоЕ65  CABICHEM ВКЛАД ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОЕКТА В БОРЬБУ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ ПО КОРОНАВИРУСУ

ВХОД – ОДЕВАНИЕ

Все действия должны производиться в паре с коллегой

1) Снять и оставить все личные предметы (украшения, часы, мобильные телефоны, ручки, и т.д.)



2) Помыть руки



3) Сидя одеть защитные чулки-бахилы на ноги



4) Надеть первую пару перчаток (внутренний слой)




5) Надеть полный защитный костюм с помощью коллеги, но оставить голову не покрытой

→ Проверить что размер костюма соответствует для удобства ношения



6) Надеть вторую пару перчаток (внешний слой) с помощью коллеги, при этом заправить рукава костюма или халата-фартука под вторые перчатки

→ **проверь целостность и комфорт двойного слоя перчаток**

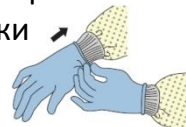

7) Надеть фильтрующий респиратор на органы дыхания, подгоняя задние эластичные ленты под профиль лица и носа
Проверить хорошее прилегание маски



8) Надеть защитные очки, подгоняя задние эластичные ленты.
Проверить удобное расположение очков вокруг глаз



9) Надеть капюшон защитного костюма на голову, при этом проверяя прикрытие капюшоном края защитных очков.

→ для женского персонала: осторожно собрать длинные волосы под капюшон



10) Проверь удобство защитного костюма (сделать приседание и наклон)